KRAFTWERK®
quality tools

MODE D'EMPLOI

Chandelles

FR

Art. 38106

GARANTIE

www.KRAFTWERK.eu

Merci de lire attentivement ces instructions, afin de garantir une utilisation en toute sécurité du présent appareil.

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale

www.kraftwerk.eu

Consignes de sécurité

Danger de mort ou de blessures corporelles graves en cas de non respect de la charge maximum!

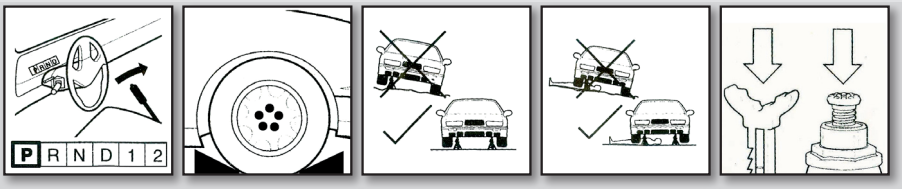

FR

Montage

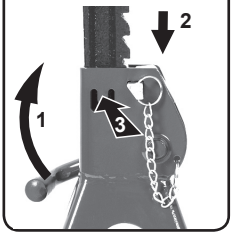

Utilisation

Vérifier la présence de l'ensemble des éléments necessaires ainsi que leur bon état de marche avant chaque utilisation.

- S'assurer de la stabilité et la planéité de la surface de travail.
- Placer les chandelles sous le véhicule tel que recommandé par le fabricant.
- Placer le support à la hauteur désirée.
- Abaisser la charge précautionneusement jusqu'à ce qu'elle repose totalement sur les chandelles.
- Retirer le cric.

Caractéristiques téchniques

Art.	Charge	Min.	Max.	Poids
38106	**6 T**	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou nonconforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

Service clients

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV la plus proche de chez vous. Vous trouverez nos partenaires sur **www.kraftwerk.eu**

A partir de la date de la quittance

2 ANS GARANTIE

pour défaut de matériel ou fabrication